

Slow Tools

Pflanzschuh – Bauanleitung

Kontakt


Gian Sgier
Bireggstrasse 7
6003 Luzern
gian_sgier@hotmail.com






Einkaufsliste

1.	Gurt aus Polypropylen, 25 mm	ca. 3.50 m
2.	Rundholzstab Buche Ø 50 mm, 90 mm	6 Stk
3.	Muttern oder Unterlegscheiben	16 Stk
4.	Klemmschnalle 25 mm	2 Stk
5.	D-Ringe 25 mm	8 Stk
6.	Rohr Edelstahl Ø 10 mm, 55 mm	8 Stk
7.	Schrauben, 4 x 25 mm 5 x 80 mm	16 Stk 12 Stk
8.	Phenolharzbeschichtete Spanplatte 16 mm, 350 x 320 mm	2 Stk

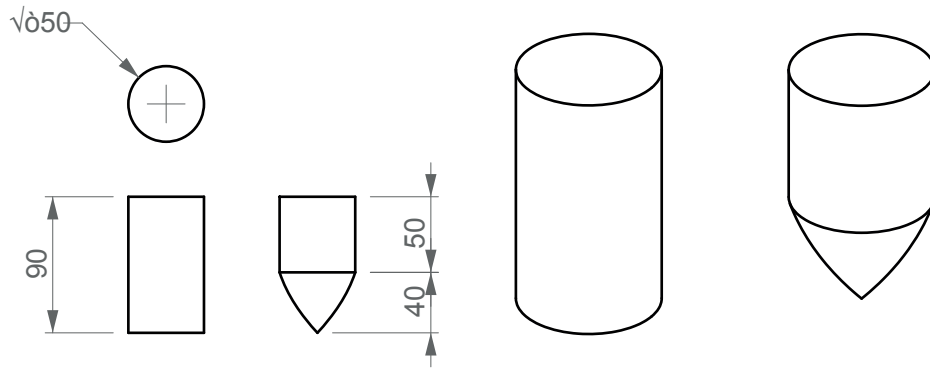

Zapfen

6 Rundholzstäbe mit Schleifmaschine zuspitzen

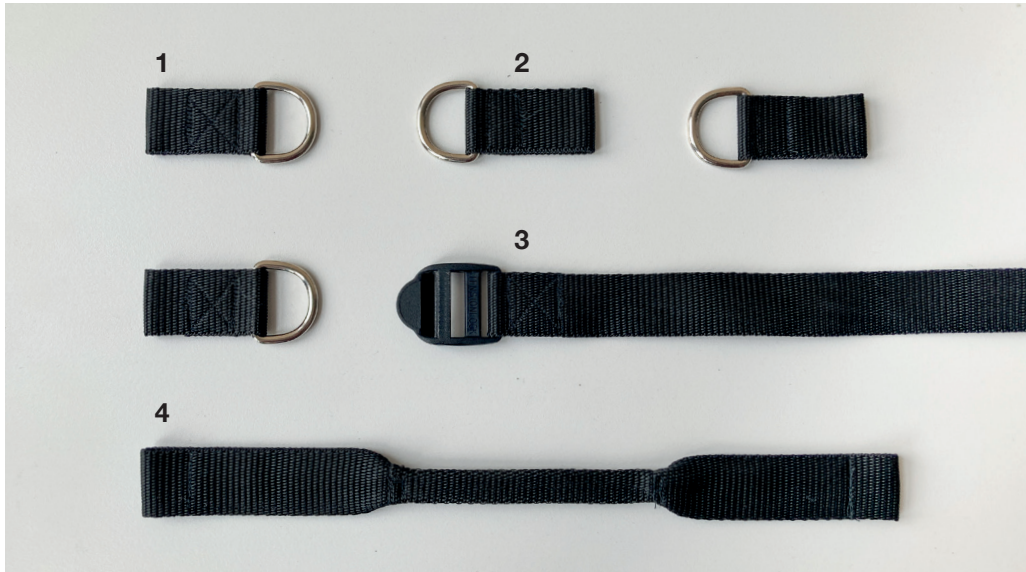





Gurte

1. 4 Gurte 120 mm, einseitig D-Ring eingenäht, andere Seite Öffnung für 10 mm Rohr für Befestigung vorne
2. 4 Gurte 120 mm, einseitig D-Ring eingenäht, andere Seite Öffnung für 25 mm Gurt
3. 2 Gurte 750 mm, einseitig mit Klemmschnalle andere Seite umgenäht
4. 2 Gurte 500 mm, als Rückstück, beidseitig 100 mm umgenäht mit Öffnung für 10 mm Rohr für Befestigung hinten, mittig 100 mm doppelt zur Verstärkung




Befestigungsrohre

1. Rohre mit Schraubstock an beiden Enden
ca. 12 mm flach drücken
2. Ecken abrunden
3. Löcher für Befestigungsschrauben bohren

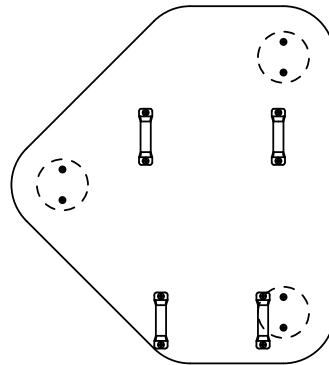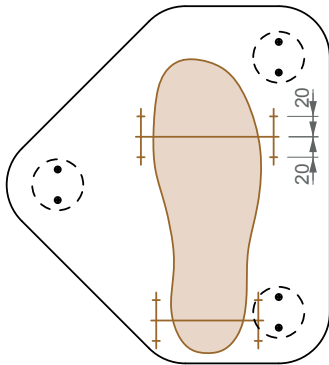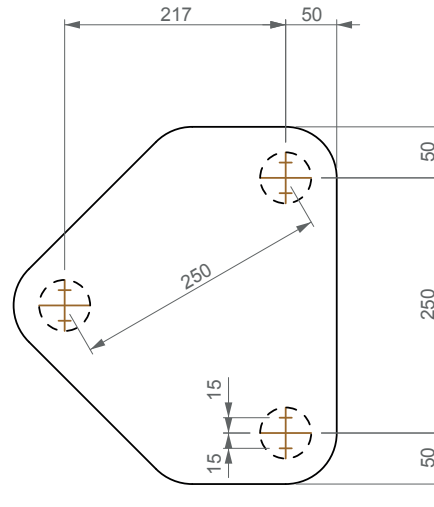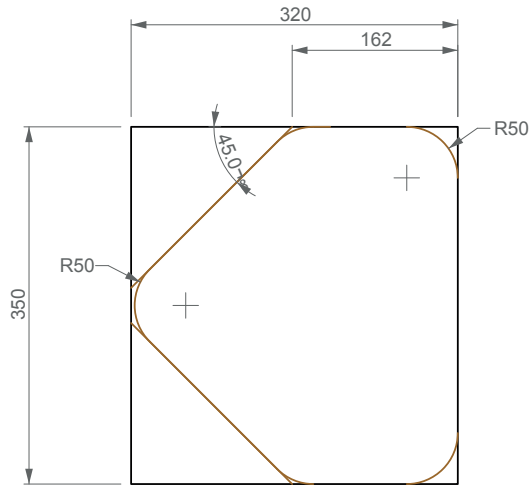

Grundplatte

1. Zuschnitt gemäss Plan
2. Ecken abrunden
3. Position für Zapfen einzeichnen und Löcher für Schrauben bohren
4. Mit Schuh Position von Befestigungen bestimmen; hinten etwa bündig mit Ferse, vorne bei breitester Stelle
Seitlich etwas Zumass geben
5. Löcher für Schrauben Befestigungsrohre vorbohren

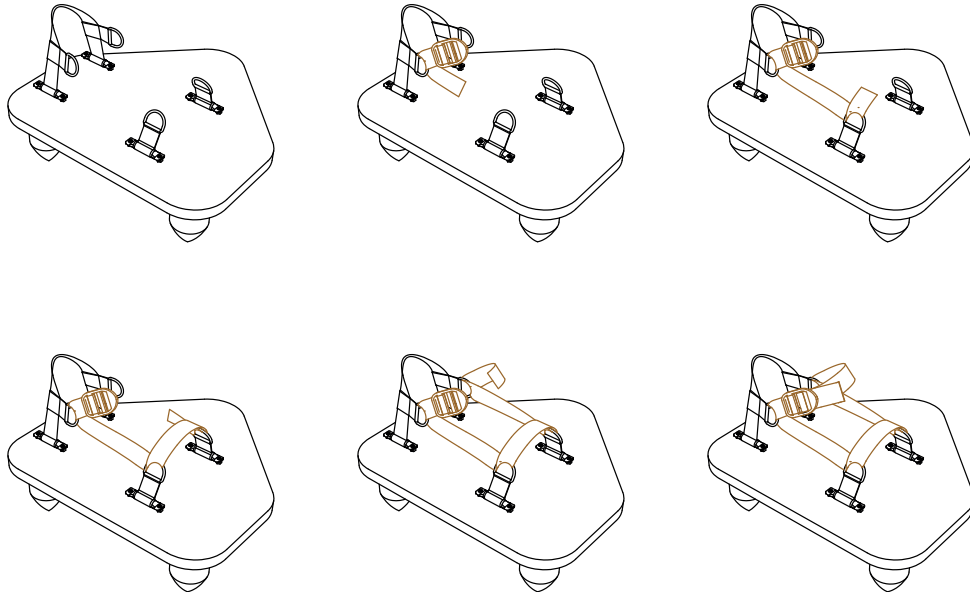

Zusammenbau

1. Befestigungsrohr mit den jeweils passenden Gurten und Unterlegscheiben oder Muttern als Distanzhalter auf Platte schrauben
2. Zapfen auf Unterseite anschrauben
3. Spannriemen gemäss Schema einfädeln
4. Anziehen & Löcher stanzen gehen

